



FICHA TÉCNICA



MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS 25 LAVAGENS
NÍVEL 3 CRIANÇA

SKU do Artigo: TK28254

DESCRIÇÃO

Proteção Nivel 3 Uso Social. 3 camadas protetoras. Filtragem >70%

Máscara Têxtil Reutilizável Proteção Para Criança.

Covid-19 Aprovado N° 6745/(2020 CITEVE

Produto:

Máscara têxtil destinada à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional ou nas saídas autorizadas em períodos de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas.

Este produto não é um dispositivo médico; não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento EU/2017 /745) nem dos equipamentos de proteção individual (regulamento EU/2016/425).

Uso:

Esta máscara deve ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas, e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da Covid-19.

Para mais informações, consultar <https://covid-19.min-saude.pt>

A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta.

Instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a orientação da DGS nº 019/2020 de 03/04/2020.

Matérias Primas:

Exterior: 1 camada de tecido 100% Pes. 100 g/m²

Interior: 2 camadas TNT 50% Pes. 50% PA 80 g/m²

Elástico Espalmado em Poliéster 4 mm de espessura

Ajuste ao nariz: Clip Metálico (9 cms)

Composição: 79% Pes. 20% Poliamida 1 % Elastano

DESCRIÇÃO

Descrição:


Máscara de 3 camadas em cor cru, com pregas permanentes, tratamento anti-bacteriano e repelente, com ajuste ao nariz através de clip metálico

Uso:

- a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara e a face externa virada para fora;
- c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo, com a máscara, certificado que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça deverá ser feita imediata higienização das mãos ;
- e) Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- f) Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando no elástico;
- h) Em momento algum a máscara deve ser guardada à volta do pescoço para ser reutilizada;

DESCRIÇÃO

- i) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
- j) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara;
- k) A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir o número de ciclos de lavagem indicados pelo fabricante;
- l) A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem;
- m) A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial de contaminação (inicialmente ou após lavagem);
- n) A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso;
- o) Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra;
- p) No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto "conservação e limpeza" e após lavagem deverá ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico;

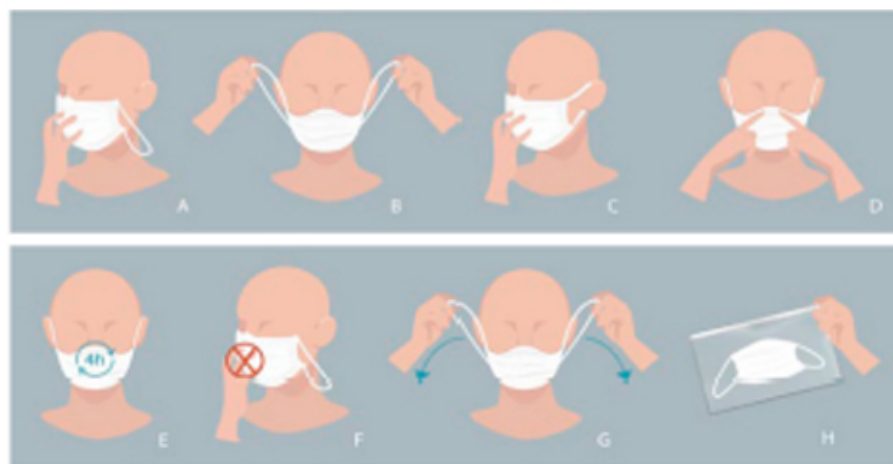

DESCRIÇÃO

Conservação e Limpeza:

Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da máscara: 25 lavagens.

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.

